

Инструкция оператора

Терминал группового управления шлюзовых кабин «ГАРТЕК»




Москва 2020

Управление шлюзовой кабиной с помощью пульта управления.

Вид интерфейса:




Функциональное назначение кнопок управления шлюзовой кабиной:

1.  -- «РАЗБЛОКИРОВАТЬ»


При кратковременном нажатии данной кнопки внешняя и внутренняя двери шлюзовой кабины открываются, обеспечивая сквозной проход. При повторном нажатии на кнопку, двери кабины возвращается в исходное положение. В случае нахождения в шлюзовой кабине посетителя или посторонних предметов внешняя дверь остаётся открытой до момента устранения помехи.

2.  -- «БЛОКИРОВАТЬ»

При кратковременном нажатии данной кнопки внешняя и внутренняя двери кабины закрываются. В случае нахождения в шлюзовой кабине посетителя или посторонних предметов внешняя дверь остаётся открытой до момента устранения помехи. Шлюзовая кабина заблокирована, разрешающий сигнал на проход от СКУД игнорируется. При повторном нажатии на данную кнопку кабина возвращается в исходное состояние.


3.  -- «РАЗРЕШЕНИЕ НА ВХОД»

При кратковременном нажатии данной кнопки запускается цикл прохода на вход, внешняя дверь шлюзовой кабины открывается.


4.  -- «РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫХОД»

При кратковременном нажатии данной кнопки запускается цикл прохода на выход, внутренняя дверь шлюзовой кабины открывается.


Кнопки «РАЗРЕШЕНИЕ НА ВХОД» и «РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫХОД» также используется для разрешения дальнейшего прохода посетителя, либо для запрета дальнейшего прохода и инициализируют цикл входа/выхода посетителя из шлюзовой кабины, в зависимости от направления прохода.

5.  -- «СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» (ВХОД)


Кратковременным нажатием кнопки активируется функция сервисного обслуживания, внешняя дверь шлюзовой кабины открывается. Все управляющие сигналы от СКУД игнорируются. Повторное нажатие кнопку, возвращает шлюзовую кабину в исходное состояние. Внешняя дверь закрывается.

6.  -- «СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» (ВЫХОД)

Функциональное назначение аналогично, кнопке: «СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» (ВХОД). Управляет внутренней дверью шлюзовой кабины.

7.  -- «МЕНЮ НАСТРОЙКИ ШЛЮЗА»

Вид меню:

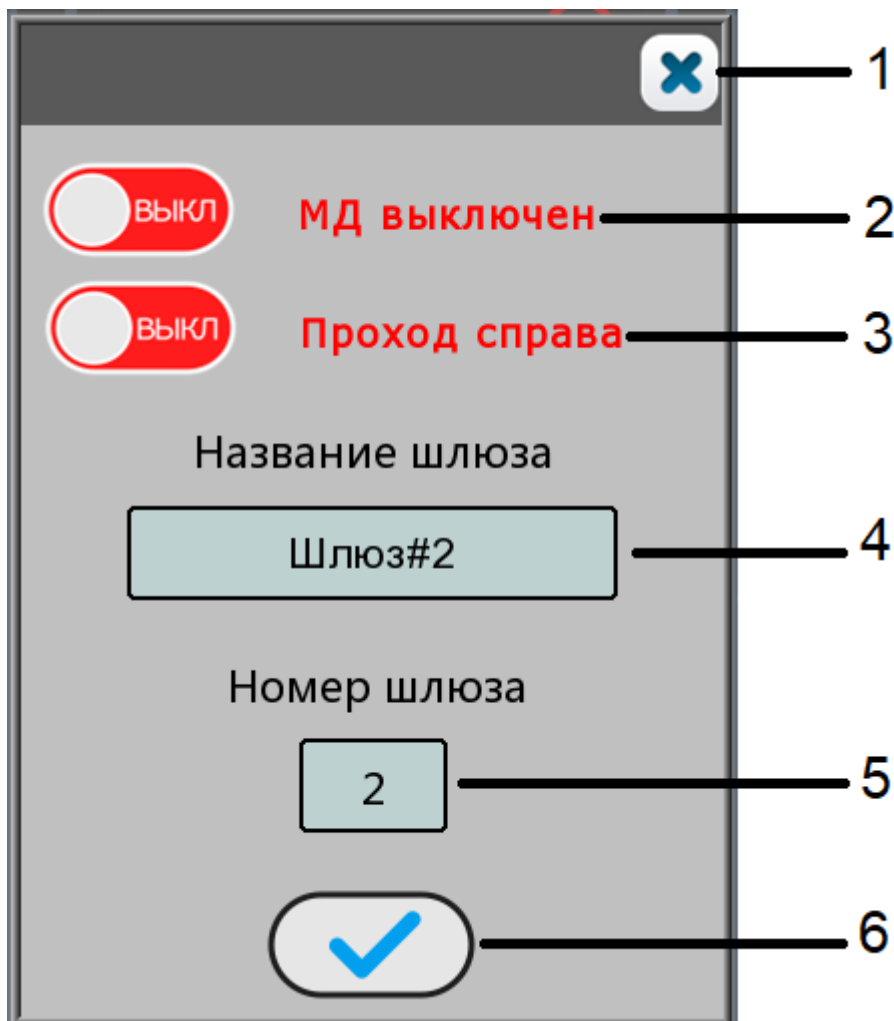


- 1 – Закрывать меню
- 2 – Включение/отключение металлодетектора
- 3 – Выбор стороны прохода
- 4 – Название шлюза
- 6 – Номер шлюза (указан в серийном номере)
- 5 – Сохранение настроек и закрытие меню

8. **ГАР ТЕК** -- «ГЛОБАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПУЛЬТА»

При входе требуется ввести пароль («1» по умолчанию)

Вид глобальных настроек:

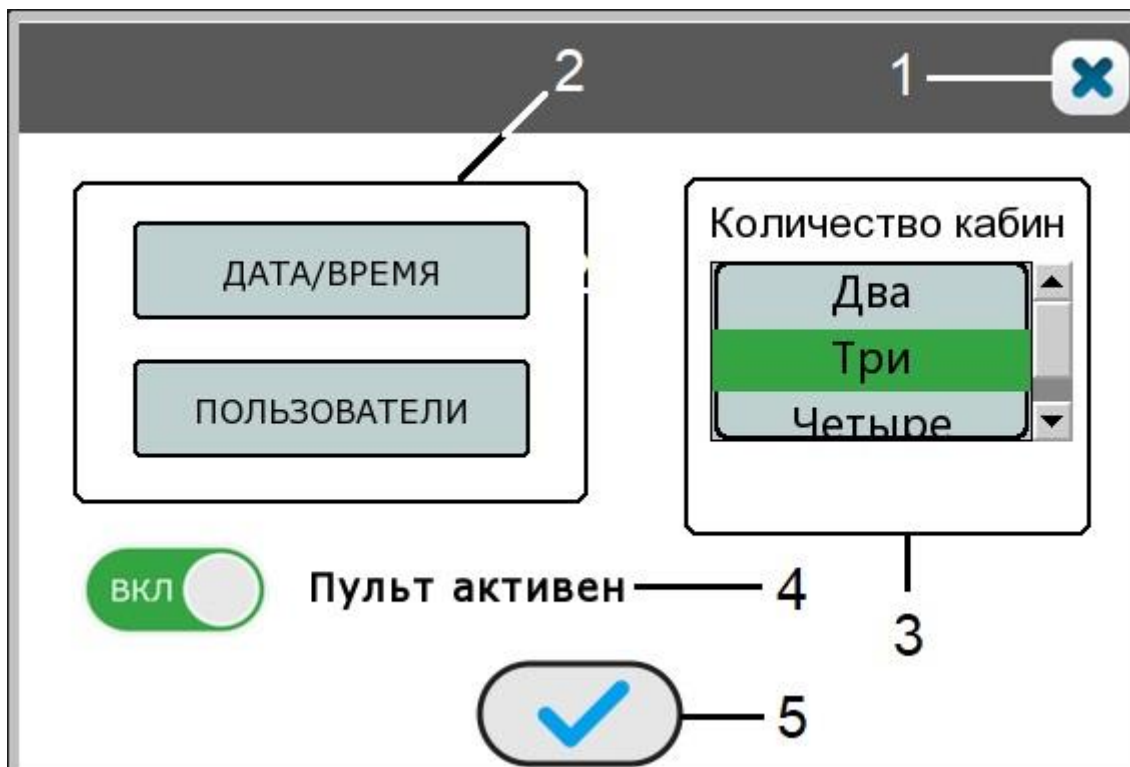

- 1 – Закрытие меню глобальных настроек
- 2 – Настройка даты и времени, добавление пользователей.
- 3 – Выбор количества кабин
- 4 – Блокировка пульта
- 5 – Сохранение настроек и выход из меню

Обозначение индикации:

1. Положение дверей:



Индикация дверей отображает фактическое положение двери и имеет 2 положения:

1. Открытое состояние – отображается зеленым цветом.
2. Закрытое состояние – отображается красным цветом.

2. Индикация срабатывания металлодетектора:



Положение 1



Положение 2

Индикация начинает мигать, переходя из положения 1 в положение 2 циклично. Срабатывает в момент нахождения металлических предметов.

3. Индикатор активности металлодетектора:



Индикатор отображает активность металлодетектора, синий индикатор информирует о рабочем состоянии металлодетектора, красный соответственно о его выключенном состоянии.

4. Индикатор человека внутри шлюза:



5. Индикатор нескольких человек внутри шлюза:




6. Индикатор помехи внутри шлюза:



7. Индикация блокировки шлюза:



8. Индикация готовности шлюза:

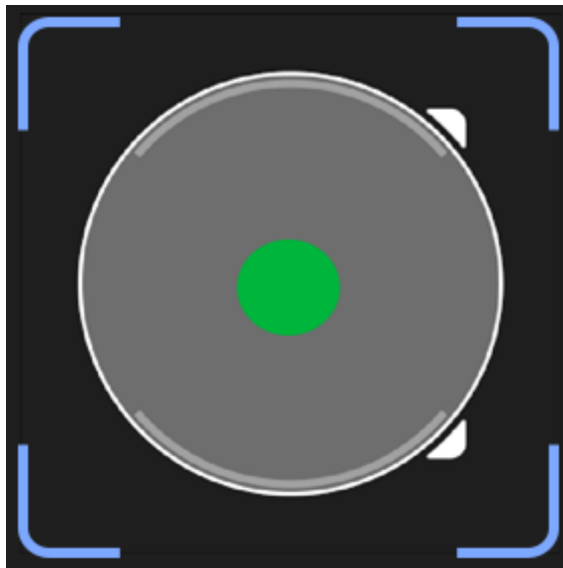

9. Индикация разблокировки шлюза:

